


## **FERMO TENDA**

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



Il **FERMO TENDA** viene utilizzato per bloccare la tenda da un lato (lato raggruppamento tenda), in modo che non scorra quando si apre.

**ESEMPIO:** Se abbiamo un binario con apertura laterale da sinistra verso destra (tenda raggruppata a sinistra) il blocco verrà posto a sinistra subito dopo il primo scorrevole.

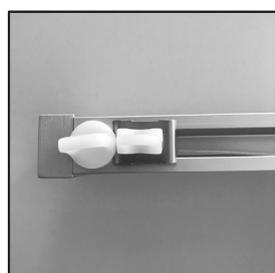

### **MONTAGGIO/SMONTAGGIO FERMÒ TENDA**

1. INSERIRE IL **FERMO TENDA** NEL CANALE DEL BINARIO.
2. RUOTARE IL SENSO ORARIO L'OCCHIELLO IN PLASTICA.
3. PER TOGLIERE IL **FERMO TENDA**, GIRARE IN SENSO ANTIORARIO L'OCCHIELLO IN PLASTICA E SFILARE IL **FERMO TENDA** DAL BINARIO.

