


ATENA A PARETE - ISTRUZIONI MONTAGGIO BINARIO PER TENDE ARRICCIATE - INSTALLAZIONE A PARETE

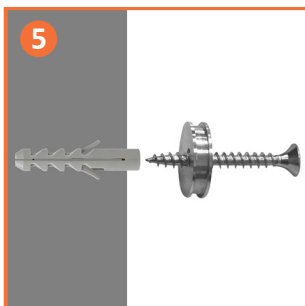

MONTAGGIO A PARETE:

- 1 Svitare leggermente con una chiave a brugola la vite posta sulla staffa del binario;
- 2 Togliere il disco lasciando la vite nella sua sezione;
- 3 Svitare e togliere il tappo del binario;
- 4 Allentare il disco posto sulla staffa, per facilitare l'inserimento all'interno del binario.
- 5 Forare la parete con un trapano (punta Ø 6 circa) e inserire il fischer, il blocco e la vite nella parete;
- 6 Inserire la staffa con il disco, facendola scorrere sul binario fino alla misura desiderata;
- 7 Appoggiare la staffa contro la parete facendo coincidere con il disco fissato in precedenza alla parete.
- 8 Avvitare con una chiave a brugola la vite per fissare il binario alla parete.