


COME RILEVARE LE MISURE PER LA TUA ZANZARIERA

LARGHEZZA:

Consigliamo di prendere almeno 3 misure e se ci sono differenze di misura annotare sempre la più piccola, in modo da permettere una installazione facile e sicura. Rilevare la distanza da muro a muro nella parte alta della finestra o porta finestra, nella parte centrale e in basso.

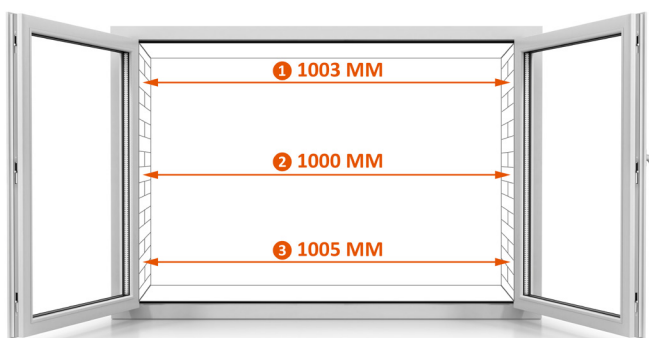

ESEMPIO:

Rilevare nei 3 punti indicati nell'immagine.

Quindi avremo:

Parte Alta ① = 1003 MM

Parte Centrale ② = 1000 MM


Parte Bassa ③ = 1005 MM

La larghezza da indicare sarà 1000 MM (cioè la misura più piccola).

ALTEZZA:

Prendere ora la misura dell'altezza, seguendo sempre le stesse indicazioni.

Quindi partendo da sinistra misurare dallo stipite superiore fino ad arrivare alla soglia o davanzale, e ripetere la stessa operazione anche nella parte centrale e sul lato destro.

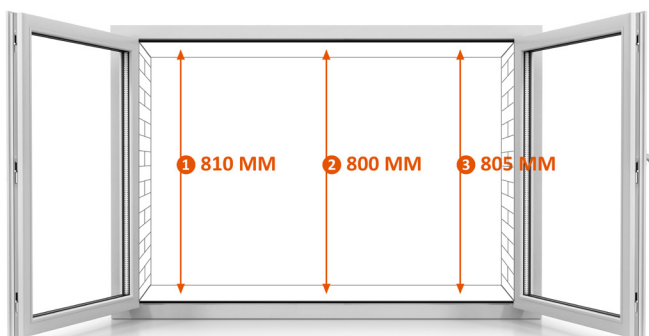

ESEMPIO:

Rilevare nei 3 punti indicati nell'immagine.

Quindi avremo:

Parte Alta ① = 810 MM

Parte Centrale ② = 800 MM

Parte Bassa ③ = 805 MM

La larghezza da indicare sarà 800 MM (cioè la misura più piccola).

AVVERTENZE:

Indicare la misura finita della zanzariera in MM.

Per essere sicuri che l'installazione della zanzariera da voi scelta sia possibile assicurarsi che ci sia lo spazio necessario all'installazione. Ingombro laterale.



ESEMPIO:

Zanzariera Avvolgibile Verticale a Molla - Spess. 31 mm.
Per questo modello di Zanzariera lo spazio d'installazione (spalletta laterale) dovrà essere **MINIMO 31 MM.**