


## PRATIKA - ISTRUZIONI MONTAGGIO


### ZANZARIERA LATERALE DOPPIA - SPESSORE 4,3 CM

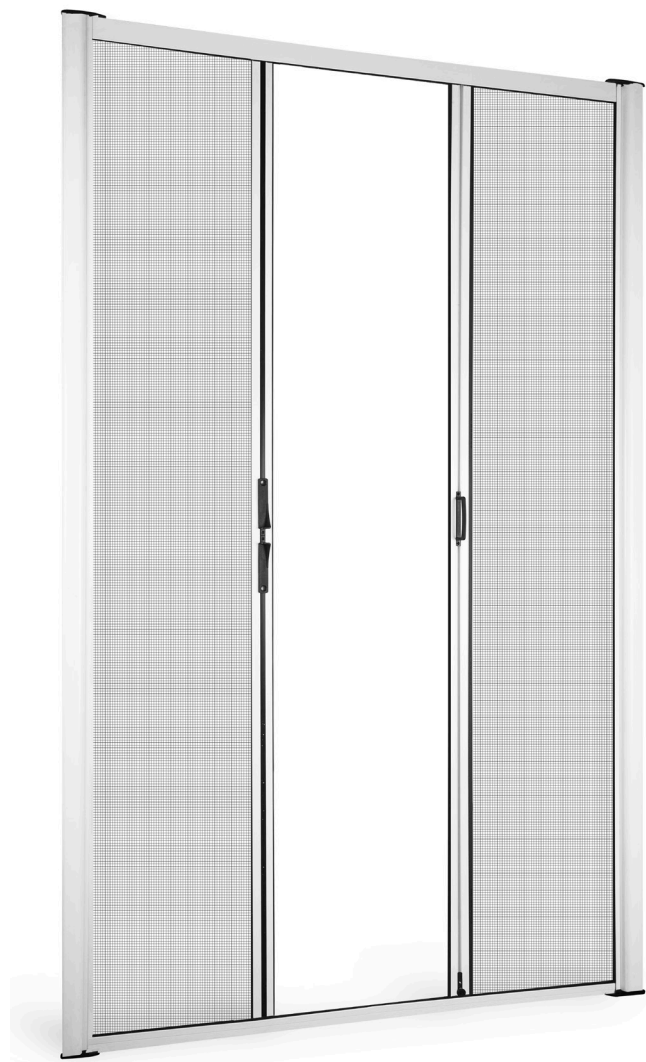

#### ① DISIMBALLAGGIO


- Togliere tutto il cartone e/o carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.
- Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

- |   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| ① | CASSONETTO AVVOLGIBILE SX | (1 pezzo)  |
| ② | CASSONETTO AVVOLGIBILE DX | (1 pezzo)  |
| ③ | GUIDA SUPERIORE           | (2 pezzi)  |
| ④ | GUIDA INFERIORE           | (2 pezzi)  |
| ⑤ | CLIP DI ANCORAGGIO        | (6 pezzi)  |
| ⑥ | TASSELLO A VITE           | (14 pezzi) |
| ⑦ | SEPARATORE SPAZZOLINO     | (1 pezzo)  |
| ⑧ | CHIAVE A BROGOLA          | (1 pezzo)  |
| ⑨ | PIEDINO CENTRALE          | (2 pezzi)  |

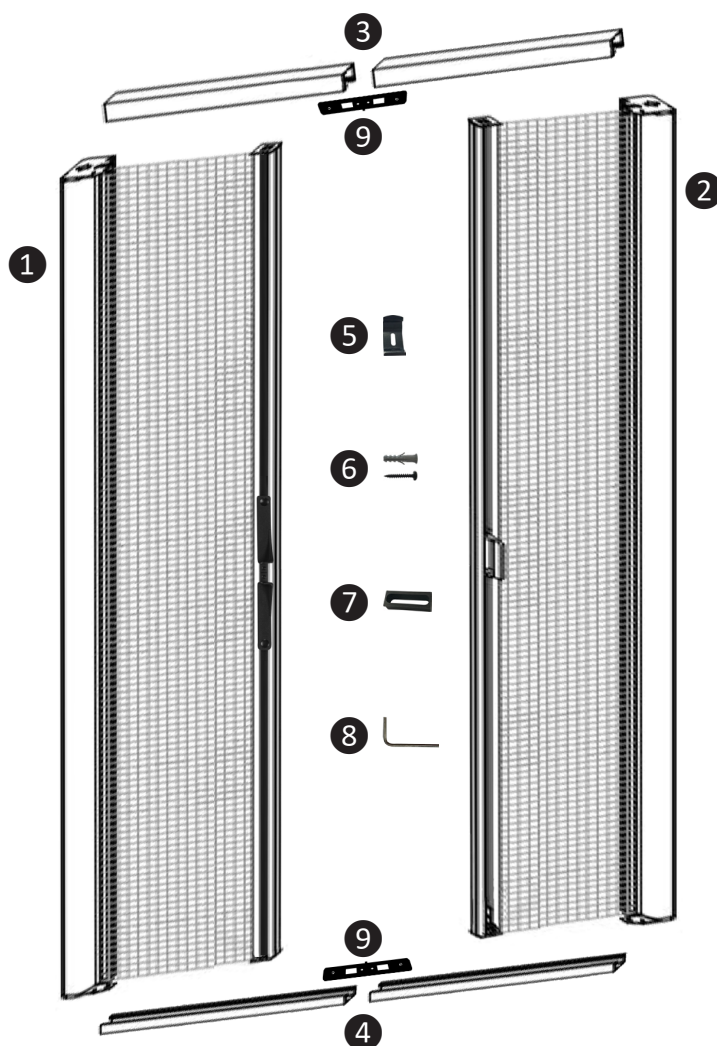


② FISSARE LE **CLIPS DI ANCORAGGIO** ⑤ ALLA PARETE SINISTRA

- Segnare con una matita sulla spalla laterale del vano, su cui si desidera avere il cassonetto avvolgibile, tre punti equidistanti;
  - Il primo punto va segnato approssimativamente a metà dell'altezza della spalla laterale.
  - Il secondo punto va segnato a 15 cm. (circa) dal pavimento o soglia.
  - Il terzo punto va segnato a 15 cm. (circa) dall'architrave; **A**
- Forare la spalla del vano con un trapano nei punti segnati in matita; **B**
- Inserire i tasselli nei fori eseguiti; **C**
- Avvitare le clips alla spalla laterale del vano; **D - E**

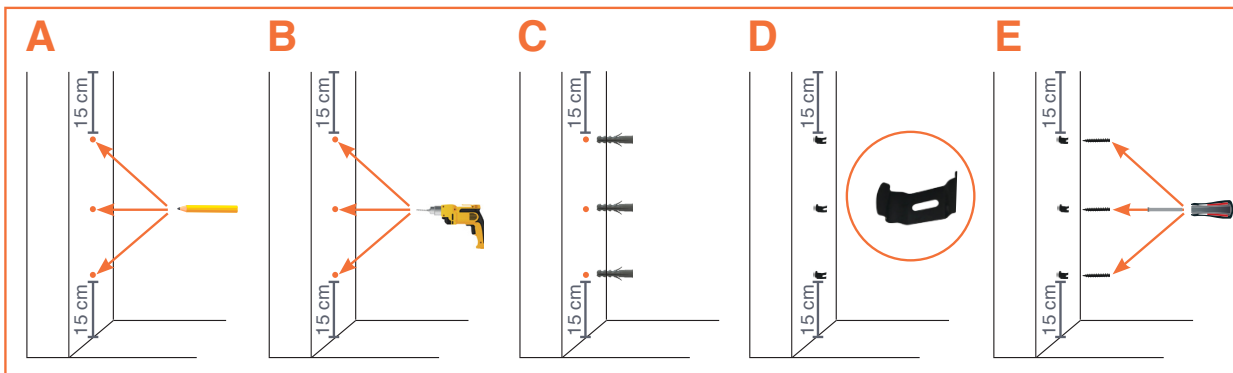


Lato clip che dovrà essere rivolto verso l'interno dell'abitazione

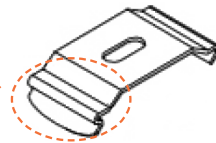

③ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ② SULLA PARETE DI DESTRA

④ AGGANCIARE IL **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** ① ALLE **CLIPS DI ANCORAGGIO** ⑤



- Accostare il **CASSONETTO AVVOLGIBILE** alle clips, ruotandolo leggermente applicare una leggera pressione verso la spalla laterale in modo che il cassonetto si incastri alle clips; **A - B**
- Verificare che il cassonetto sia a livello (perpendicolare al vano murario). In caso contrario sganciare il cassonetto avvolgibile e regolare le clips grazie al foro presente sulle stesse. **C**

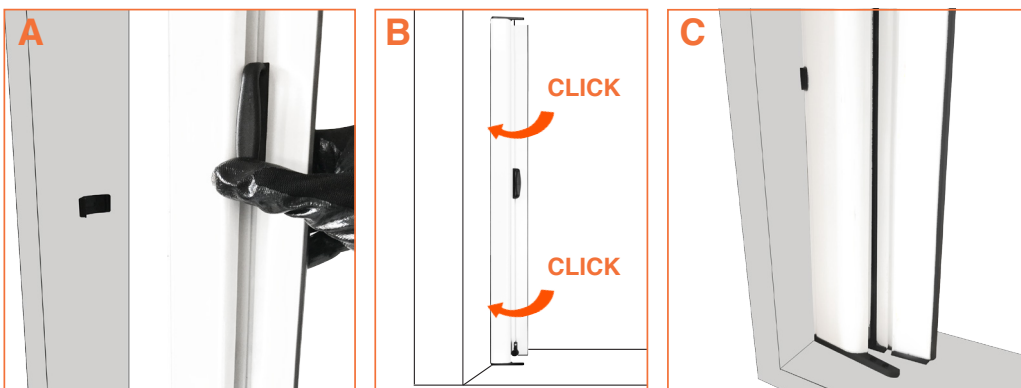

⑤ RIPETERE GLI STESSI PASSAGGI DEL PUNTO ④ SULLA PARETE DESTRA

## ⑥ INFILARE IL PIEDINO CENTRALE ⑨ NELLA GUIDA INFERIORE ④


- Infilare tutto il piedino centrale in una delle due guide inferiori accertandosi che sia inserito nell'apposita sezione.

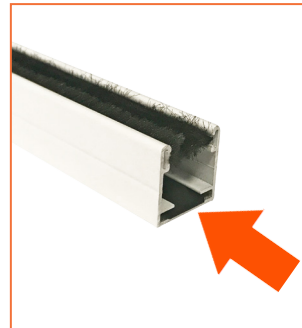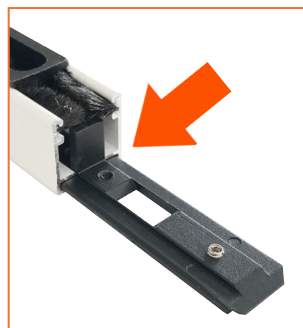

## ⑦ AGGANCIARE LA GUIDA INFERIORE ④

### PASSI DA EFFETTUARE SOLO SE NON SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO (UTILIZZANDO SILICONE O BI-ADESIVO)


- La guida inferiore può essere fissata al pavimento con silicone o bi-adesivo a vostra scelta.
- Incollare il bi-adesivo sotto la **GUIDA INFERIORE** (lato che andrà a contatto con il pavimento o davanzale); momentaneamente **NON** togliere la pellicola protettiva del bi-adesivo;
- Inserire la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** facendo attenzione ad infilare la linguetta nera e spingere fino in fondo in modo che la guida vada a contatto con il cassonetto.
- Togliere la pellicola protettiva dal bi-adesivo man mano che si appoggia la **GUIDA INFERIORE** al pavimento.
- Ripetere gli stessi passaggi sul lato destro.

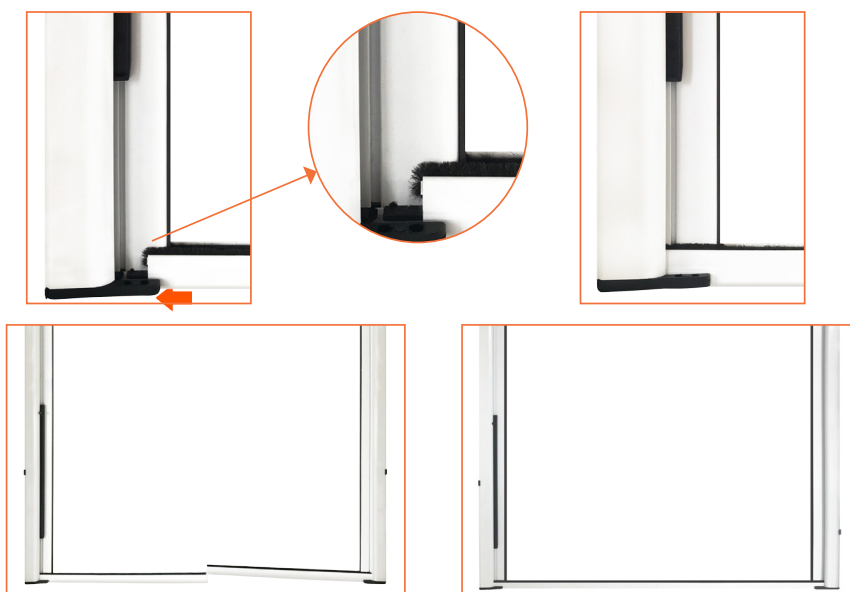

### PASSI DA EFFETTUARE SE SI VUOLE FORARE IL PAVIMENTO


- Inserire la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** facendo attenzione ad infilare la linguetta nera e spingere fino in fondo in modo che la guida vada a contatto con il cassonetto;
- Ripetere la stessa operazione con la **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Inserire il **SEPARATORE SPAZZOLINO** nella guida e posizionarlo dove ci sono i fori;

- Segnare, attraverso i fori della **GUIDA INFERIORE**, con una matita i punti dove fissare le viti;
- Sganciare la **GUIDA INFERIORE**, dal **CASSONETTO AVVOLGIBILE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sul pavimento o davanzale.
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Reinserire una **GUIDA INFERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX** e l'altra nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** al pavimento o davanzale con le viti.

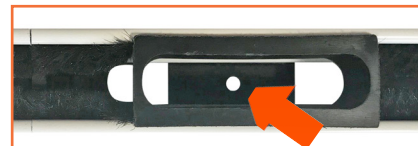

#### ⑧ AVVITARE IL PIEDINO CENTRALE ⑨ ALLA GUIDA INFERIORE ④

- Far scorrere il **PIEDINO CENTRALE** all'interno della **GUIDA INFERIORE** in modo che risulti esattamente a metà fra una guida e l'altra;
- Posizionare il **SEPARATORE SPAZZOLINO** in prossimità delle viti presenti sul **PIEDINO CENTRALE**;
- Fissare la **GUIDA INFERIORE** stringendo leggermente i grani con la chiave a brugola.

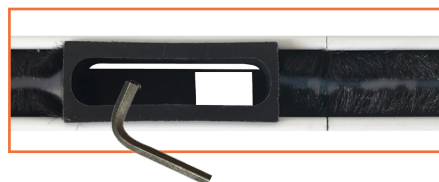

#### ⑨ INFILARE IL PIEDINO CENTRALE ⑨ NELLA GUIDA SUPERIORE ③

- Infilare tutto il piedino centrale in una delle due guide superiori accertandosi che sia inserito nell'apposita sezione. (vedi punto ⑥)


#### ⑩ AGGANCIARE LA GUIDA SUPERIORE ③

- Inserire una **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE SX**, infilando la linguetta presente sul tappo del cassetto avvolgibile nel binario che si trova nella parte alta della guida stessa;
- Ripetere la stessa operazione inserendo la **GUIDA SUPERIORE** nel **CASSONETTO AVVOLGIBILE DX**;
- Segnare con una matita i punti dove fissare le viti, utilizzando il **SEPARATORE SPAZZOLINO**;
- Sganciare la **GUIDA SUPERIORE** e con un trapano (punta da 6 mm) eseguite i fori dove sono stati predisposti precedentemente i segni sull'architrave;
- Inserire i **TASSELLI A VITE** nei fori;
- Riagganciare nuovamente le **GUIDE SUPERIORI** ai **CASSONETTI AVVOLGIBILI**;
- Fissare la **GUIDA SUPERIORE** all'architrave del vano con le viti.



### 11 AVVITARE IL PIEDINO CENTRALE 9 ALLA GUIDA SUPERIORE 3


- Far scorrere il **PIEDINO CENTRALE** all'interno della **GUIDA SUPERIORE** in modo che risulti esattamente a metà fra una guida e l'altra;
- Posizionare il **SEPARATORE SPAZZOLINO** in prossimità delle viti presenti sul **PIEDINO CENTRALE**;
- Fissare le viti alla **GUIDA SUPERIORE** stringendo leggermente i grani con la chiave a brugola.

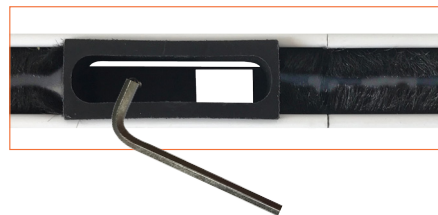

- Provare la zanzariera e assicurarsi che le due barre maniglia arrivino a toccare contemporaneamente sopra e sotto il **PIEDINO CENTRALE**. Se ciò non avviene, regolare il **PIEDINO CENTRALE** superiore e inferiore tramite i grani con la chiave a brugola.

### 12 BLOCCARE L'ANTA DELLA ZANZARIERA

- Far scorrere la zanzariera fino al centro tenendo premuto la maniglia.
- Rilasciare la maniglia che si incastrerà nei piedini centrali.
- Premere la maniglia per aprire l'anta.

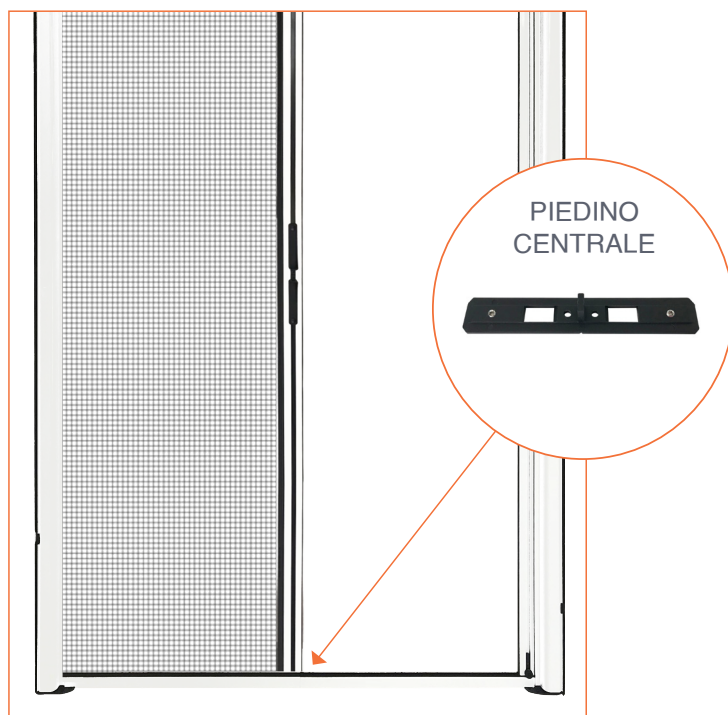


### 13 COMPLETARE L'INSTALLAZIONE

- Aprire leggermente la zanzariera ed avvitare la **ROTELLINA DI SCORRIMENTO** con la chiave a brugola tenendo leggermente sollevato la **BARRA MANIGLIA**.
- Collaudare la zanzariera.



### 14 MANUTENZIONE DELLA ZANZARIERA

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.).

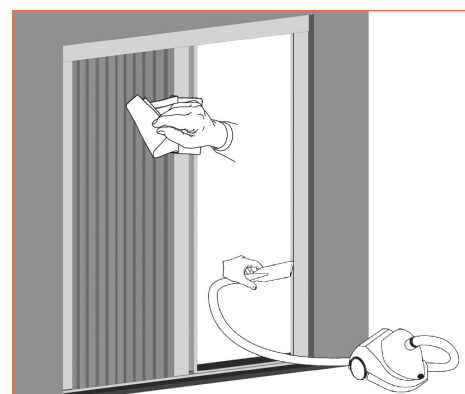

## ATTENZIONE!

La zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. È quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa. È responsabilità dell'utilizzatore conservare il presente documento di USO e MANUTENZIONE.

Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.



#### CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Avvolgibile Laterale Doppia a molla - 43 mm

Dichiarazione di prestazione DOP scaricabile sul sito: [WWW.NIUMADESIGN.COM](http://WWW.NIUMADESIGN.COM)



ATTENZIONE  
AL GRADINO



ATTENZIONE  
ALL'UTILIZZO  
DEL TRAPANO



ATTENZIONE  
ALLE MANI



NON SPORGERSI